

Tillbehör/ Reservdelar		
E.nr	Typ	Specifikation
7348765	SW-28D	Piktogram pil ned, 20 m
7348766	SW-28R	Piktogram pil höger, 20 m
7348767	SW-28L	Piktogram pil vänster, 20 m
7348783	SW-34D	Piktogram pil ned, 30 m
7348784	SW-34R	Piktogram pil höger, 30 m
7348785	SW-34L	Piktogram pil vänster, 30 m
7348786	SW-64D	Piktogram pil ned, 44 m
73 487 87	7 SW-64R	Piktogram pil höger, 44 m
73 487 88	SW-64L	Piktogram pil vänster, 44 m
73 487 69	M2556	Täckside vit, enkelsidigt mont. 20 m
73 487 81	M-2445	Täckside vit, enkelsidigt mont. 30 m
73 487 82	M-2446	Täckside vit, enkelsidigt mont. 44 m
73 487 49	MST84	Tryckfördelningsplatta
73 487 39	A-1034	Potentialfri larmkontakt
73 487 30	A-965	Batteri NiMh 3,6V 1,5 Ah
73 486 36	Arm. 30 m	Bollskydd
73 149 49	Arm. 20 m	Bollskydd
-	-	Piktogram med rullstolsymbol (på förfråg.)

Lounge LED med självtest har följande funktioner:

Funktionstest: kontroll av armaturens normala funktioner, utförs var 15:e dag. Kapacitetstest av batteriet utförs var 6:e månad.

Armaturens status indikeras med hjälp av tre lysdioder:



OK. Laddning pågår >	Tänd	
Fel på laddare eller fränkopplat batteri >	Släckt	
Fel på diodbrygga alt. dioder >		Tänd
Batterikapacitet för låg >	Tänd	Blinkar
Ingen laddning el. fränkopplat batteri >	Släckt	Blinkar

OBS! Vid allt arbete med produkten skall ALLTID nätspänning fränkopplas.

Permanentdrift (armaturer med självtest)				
E.nr	Typbeteckning	Armaturtyp	Läs-avstånd	Färg
7348860	SLD-28/N/SP	Med vinklingsled	20 m	vit
7348770	SLD-34/N/SP	Med vinklingsled	30 m	vit
7348771	SLD-64/N/SP	Med vinklingsled	44 m	vit
7348862	SLD-28/N/DZ	Med vajer	20 m	vit
7348740	SLD-34/N/DZ	Med vajer	30 m	vit
7348744	SLD-64/N/DZ	Med vajer	44 m	vit
7347764	SLD-28/N/SP/B	Med vinklingsled	20 m	svart
7347765	SLD-34/N/SP/B	Med vinklingsled	30 m	svart
7347766	SLD-28/N/DZ/B	Med vajer	20 m	svart
7347767	SLD-34/N/DZ/B	Med vajer	30 m	svart

Centralmatad drift				
E.nr	Typbeteckning	Armatur	Läs-avstånd	Färg
7348864	SLD-28/CBS/N/SP	Med vinklingsled	20 m	vit
7348774	SLD-34/CBS/N/SP	Med vinklingsled	30 m	vit
7348775	SLD-64/CBS/N/SP	Med vinklingsled	44 m	vit
7348866	SLD-28/CBS/N/DZ	Med vajer	20 m	vit
7348742	SLD-34/CBS/N/DZ	Med vajer	30 m	vit
7348746	SLD-64/CBS/N/DZ	Med vajer	44 m	vit

För mer information om armaturen, tillbehören

eller vårt övriga sortiment, gå in på

www.kamic.se eller ring: 054 -57 01 20


KAMIC

Körkarlsvägen 4, 653 46 Karlstad • Tel 054-57 01 20
info@kamic.se • www.kamic.se

Lounge LED

Nödbelysning med piktogram.
För tak- eller väggmontering.


Installationsanvisning

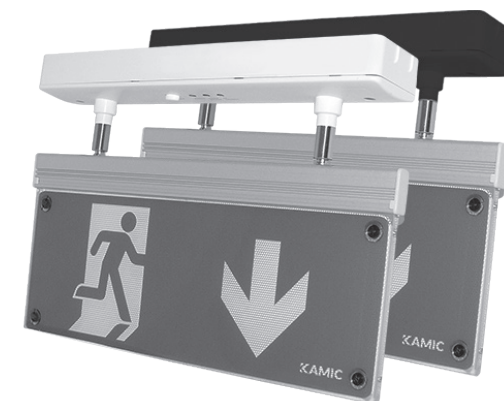

KAMIC

1

Utanpåliggande montage

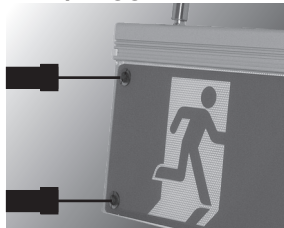


Börja med att montera önskat piktogram på armaturen med hjälp av de medföljande plastskruvarna.

2



Lossa de två skruvarna på armaturen och plocka försiktigt bort stommen. Lossa skyltanslutningen från kretskortet. Montera därefter insatslådan på tänkt montageplats med skruv via de förborrade hålen.

3

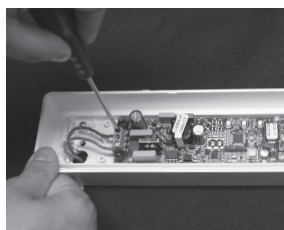


Anslut nät (220-240V AC 50-60Hz) till plinten på kretskortet. Kabelgenomföringar finns i båda gavlarna samt på baksidan. Anslut därefter batteri och skyltanslutning till kretskortet. Återmontera i omvänd ordning punkt 2. Notera testknappens placering mot kretskortet.

Byte av batteri

1. Se punkt 2-3 under "utanpåliggande montage"
2. Lossa batteri och batterikabeln från kretskortet och montera därefter ett nytt batt: NiMH 3,6V 1,5Ah (7348730).
3. Återmontera i omvänd ordning enligt punkt 2-3.

1

Infällt montage (håltagning 280 x 50 mm)

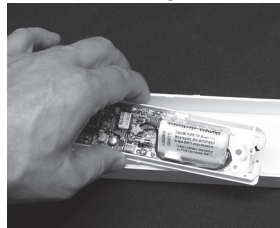

Lossa kretskortsinsatsen från botten delen, anslut nät, batteri och skyltanslutning till kretskortet, och montera kortet omvänt i armaturstommens låda med skruv. Notera testknappens placering mot kretskortet.

2



Montera fast de medföljande fjädrarna i spåren på respektive gavel.

3



Montera slutligen armaturen på önskad plats genom att böja in fjädrarna och för armaturen på plats i det uppsågade/skurna hålet. Vid montage i mjuka undertak använd gärna tryckfördelningsplatta: E-nr: 73 487 49

1


Vajermonterade



1. Se först utanpåliggande montage, punkt 1 - 3.
2. Lossa nippelskruven till hälften. Tryck in nippeln och lossa vajern.
3. Korta vajern till önskad längd. Skala anslutningen ca. 2 cm.
4. Återmontera vajern till samma nippel (polaritet) och skruva fast nippelskruven. Notera! Max vajerlängd 480 mm.

Inkoppling

Permanentdrift- eller centralmatad drift

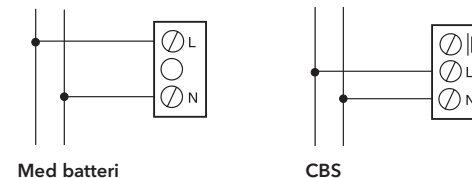

Bottendel Lounge LED

Utanpåliggande
E-nr: 73 488 64

